QUALITY Series

KE 1290

GEBRUIKSAANWIJZING

Proficiat ! U kocht zonet een fantastische waterkoker. Lees deze gebruiksaanwijzing evenals de veiligheidsvoorschriften aandachtig vooraleer u de sapcentrifuge in gebruik neemt en bewaar deze zorgvuldig. Personen die deze gebruiksaanwijzing niet gelezen hebben, mogen deze sapcentrifuge niet gebruiken.

MODE D'EMPLOI

Félicitations! Vous venez d'acheter une superbe bouilloire. Lisez attentivement ce mode d'emploi, ainsi que les conditions de garantie avant l'usage. Conservez-les soigneusement. Des personnes, n'ayant pas lu ce mode d'emploi, ne peuvent pas utiliser cette bouilloire.

USER MANUAL

Congratulations! You have just bought a fantastic kettle. Please read this user manual and the guarantee terms attentively before using the kettle. Keep the manual carefully. Persons, who have not read this user manual, are not allowed to use this kettle.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Glückwunsch mit Ihrem Ankauf diesem super Wasserkocher! Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und die Garantiebedingungen andächtig bevor den Wasserkocher in Gebrauch zu nehmen! Bitte sorgfältig aufbewahren. Persone, die diese Gebrauchsanweisung nicht gelesen haben, dürfen diesen Wasserkocher nicht benützen.

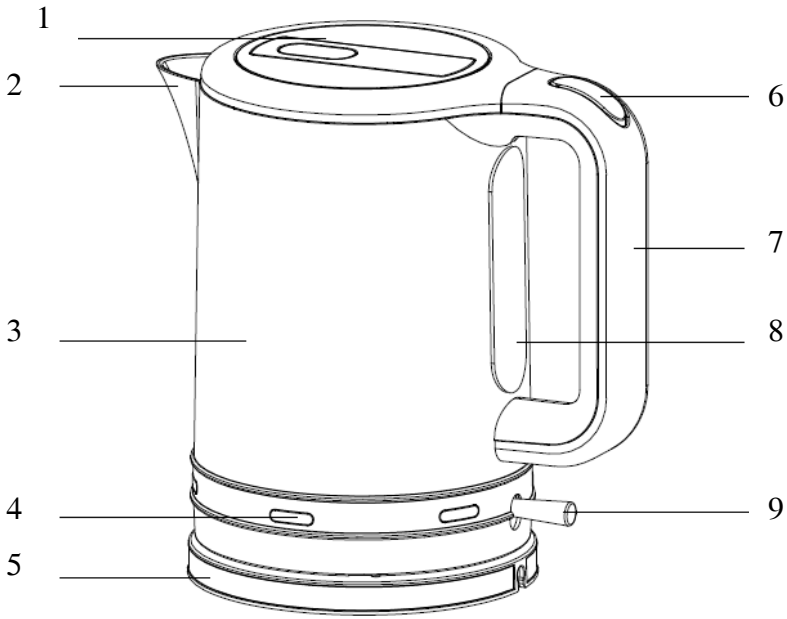

PRODUCTBESCHRIJVING

1. Deksel
2. Schenktuit
3. Behuizing
4. Signaallampjes
5. 360° sokkel
6. Ontgrendelingsknop deksel
7. Handvat
8. Aanduiding waterniveau
9. Aan-uit Hendel

PRODUCT DESCRIPTION

1. Lid
2. Pouring spout
3. Housing
4. Control lights
5. 360° base
6. Release button lid
7. Handle
8. Indication water level
9. On/off handle

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Couvercle
2. Bec verseur
3. Revêtement
4. Lampes témoin
5. Socle 360°
6. Bouton déverrouillage du couvercle
7. Poignée
8. Indication niveau d’eau
9. Levier marche-arrêt

PRODUKT BESCHREIBUNG

1. Deckel
2. Ausgiesser
3. Gehäuse
4. Kontrolllämpchen
5. 360° Sockel
6. Entrieglungsknopf Deckel
7. Handgriff
8. Andeutung Wasserniveau
9. Ein-Aus Hebel

NL - NEDERLANDS **GEBRUIKSAANWIJZING**

Alle producten zijn in overeenstemming met de CE-veiligheidsnormen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Raak **NOOIT** de hete oppervlakken van het apparaat aan. Enkel de knop en het handvat aanraken.
- Dit apparaat is niet geschikt om door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte fysische, motorische of geestelijke vermogens gebruikt te worden.
- Deze waterkoker **NOOIT** onbewaakt achterlaten in de buurt van kinderen. Wees uiterst voorzichtig wanneer er kinderen in de buurt zijn. Laat **NOOIT** kinderen of andersvaliden met het apparaat werken.
- De waterkoker **NOOIT** onbewaakt achterlaten in de buurt van kinderen, om te voorkomen dat zij ermee zouden spelen.
- Het apparaat steeds op een vaste ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel zodat het apparaat niet kan kantelen of schuiven.
- De waterkoker **NOOIT** in water of enig andere vloeistof onder dompelen. Enkel reinigen met een vochtige doek.
- Schakel na gebruik het toestel onmiddellijk uit. Verwijder dan pas de stekker uit het stopcontact. Doe dit ook als het apparaat niet in gebruik is, vooraleer u het reinigt en vooraleer u het verplaatst.
- Laat het toestel volledig afkoelen vooraleer u het reinigt of opbergt.
- **NOOIT** verlengsnoeren of contactdozen gebruiken, evenals tijdschakelaars of afstandsbedieningen. Plaats het toestel dichtbij een stopcontact en sluit het rechtstreeks aan.
- **NOOIT** het apparaat in werking onbewaakt laten. Bijzondere voorzichtigheid is geboden in de nabijheid van kinderen.
- Gebruik het toestel **NOOIT** buitenhuis.
- Laat het elektrisch snoer **NOOIT** over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Het elektrisch snoer **NOOIT** in de nabijheid van warmtebronnen zoals kookplaten, fornuizen, verwarming of ovens leggen.
- Het toestel **NOOIT** gebruiken indien het beschadigd is, gevallen is of een storing vertoont of indien het snoer of de stekker beschadigd is. Breng het toestel in al deze gevallen onmiddellijk naar uw verkooppunt of een erkend hersteller.
- **NOOIT** accessoires gebruiken die niet uitdrukkelijk door de fabrikant toegelaten zijn, dit zou immers verwondingen tot gevolg kunnen hebben.
- Schakel de waterkoker **NOOIT** aan als hij leeg is om beschadiging van het verwarmingselement te vermijden. Vul de waterkoker ook **NOOIT** boven de maximum wateraanduiding, hij zou kunnen overlopen.
- Vermijd contact met stoom die uit de tuit komt.
- Giet heet water steeds voorzichtig uit en giet zeker niet te snel om morsen te voorkomen. Wees ook voorzichtig bij het vullen van de waterkoker als deze nog warm (heet) is.
- Deze waterkoker werkt alleen met de bijgeleverde 360° sokkel.
- Deze waterkoker **NOOIT** verplaatsen terwijl deze in werking is of met heet water. Zorg er steeds voor dat het deksel volledig gesloten is als de waterkoker in werking is. U zou zich kunnen verbranden.
- Het apparaat mag enkel gebruikt worden voor datgene waarvoor het bedoeld is.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Controleer of de netspanning van uw toestel (230 Volt) overeenkomt met de netspanning in uw huis.
- Verwijder alle verpakkingen. Reinig dan de onderdelen zoals omschreven in 'onderhoud en reiniging' vooraleer u het toestel voor de eerste maal gebruikt.

GEBRUIK

- Om de waterkoker te vullen met water, haalt u deze van de sokkel en opent u het deksel d.m.v. de ontgrendelingsknop. Sluit het deksel en plaats de waterkoker terug op de sokkel.

OPM: De inhoud is 1,7 Liter. Vul **NOOIT** boven de maximum of onder de MINIMUM wateraanduiding. Te weinig water zal de waterkoker vroeger doen uitschakelen dan het kookpunt.

- Steek de stekker in het stopcontact. Plaats de AAN/UIT schakelaar naar boven zodat de signaallampjes gaan branden. De waterkoker start met opwarmen en schakelt automatisch uit na het bereiken van het kookpunt.
- Met de aan/uit schakelaar kan de waterkoker ten allen tijde uitgeschakeld worden.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het deksel goed gesloten is en dat de schakelaar vrij is van belemmeringen.

DROOGKOOKBEVEILIGING

Indien de waterkoker aangeschakeld wordt terwijl er zeer weinig water of geen water in is, dan zal de waterkoker zich automatisch uitschakelen, dankzij de droogkookbeveiliging. Indien dit gebeurt, laat de waterkoker dan voldoende afkoelen alvorens opnieuw water te koken.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Trek de stekker uit het stopcontact na ieder gebruik. Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Reinig zowel de ketel, als de sokkels als het snoer met een zachte, vochtige doek en gebruik **NOOIT** agressieve detergenten.
- De filter bevindt zich in de waterkoker, ter hoogte van de schenktuit. De filter kan eenvoudig verwijderd worden en dient zorgvuldig afgespoeld te worden.
- Alvorens de waterkoker op te bergen, kan u het snoer onderaan de sokkel oprollen.

ONTKALKING

- De waterkoker dient regelmatig ontkalkt te worden , aangezien mineralen zich zullen vastzetten op de bodem van de waterkoker. De waterkoker zal hierdoor minder snel worden.
- Gebruik een zachte, vloeibare ontkalker en volg de instructies van deze ontkalker zorgvuldig.

GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie loopt vanaf de aankoopdatum en bedraagt 2 jaar en wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van uw aankoopfactuur.. De garantie vervalt onherroepelijk en onmiddellijk indien de sapcentrifuge op een wijze anders dan huishoudelijk wordt gebruikt (bv. professioneel)

• De waarborg dekt herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
• De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
• De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper, zowel het opsturen als het afhalen.

De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen :

• Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
• Bij verkeerd, oneigenlijk of abnormaal gebruik.
• Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
• Bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden.
• Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.

NUTTIGE WENKEN

Bij een storing aan het apparaat of bij een beschadiging van het snoer, het toestel zeker niet meer gebruiken. Wend u onmiddellijk tot uw verkooppunt.

HET APPARAAT IS ONTWORPEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK VERVALLEN DE GARANTIEVOORWAARDEN.

DEFECTEN EN/OF BESCHADIGINGEN TEN GEVOLGE VAN HET NIET NALEVEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING WORDEN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE.

MILIEU

Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een officieel verzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze wijze helpt u om het milieu te beschermen.

AANSPRAKELIJKHEID

Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit niet-naleving van alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd van de fabrikant. Bij niet-naleving van deze veiligheidsvoorschriften vrijwaart de gebruiker van de friteuse, of welke persoon ook die deze veiligheidsvoorschriften niet heeft nageleefd, de fabrikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.

FR - FRANCAIS **MODE D'EMPLOI**

Cette bouilloire est conforme aux normes de sécurité CE.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- Ne **JAMAIS** toucher les surfaces chaudes de l'appareil. Uniquement toucher le bouton marche/arrêt et les touches de commande.
- Cet appareil n'est pas approprié pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités fysiques, moteurs ou mentales réduites.
- Ne **JAMAIS** utiliser la bouilloire sans surveillance. Une grande prudence s'impose, particulièrement lorsque des enfants sont à proximité. Les enfants ou les personnes handicapées ne peuvent pas utiliser l'appareil.
- Travaillez uniquement sur une surface sèche, plane et stable pour éviter que l'appareil bascule.
- Ne **JAMAIS** immerger dans l'eau ou un autre liquide la bouilloire. Uniquement les nettoyer avec un chiffon humide.
- Débranchez toujours immédiatement l'appareil après usage. Ensuite, retirez la fiche de la prise. Faites également ceci avant de démonter l'appareil pour le nettoyer, pour le déplacer et quand il n'est pas en usage.
- Laissez la bouilloire refroidir entièrement avant de la nettoyer ou de la ranger.
- Ne **JAMAIS** utiliser de rallonge, de prise de table, de minuteur ou de télécommande. Branchez toujours la bouilloire à une prise directe.
- Surveillez l'appareil durant son exploitation et redoublez de prudence si des enfants sont à proximité.
- Ne **JAMAIS** utiliser l'appareil en dehors de la maison. Cet appareil est uniquement prévu pour un usage domestique.
- Ne laissez **JAMAIS** le cordon pendre sur le côté d'une table ou d'un plan de travail. Tenez-le éloigné de surfaces chaudes (par exemple plaques de cuisson, fours, etc.).
- Tenez-le éloigné de surfaces chaudes (par exemple plaques de cuisson, fours, etc.).
- N'utilisez **JAMAIS** des produits agressifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne travaillez **JAMAIS** avec des appareils électroménagers dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé et n'utilisez **JAMAIS** l'appareil s'il est endommagé, tombé, présente un défaut ou si le cordon est endommagé. Dans ces cas, retournez l'appareil à votre point de vente ou un centre de service reconnu.
- Ne **JAMAIS** utiliser des accessoires qui ne sont pas explicitement admis par le fabriquant, alors qu'il pourraient causes des blessures.
- Ne **JAMAIS** brancher la bouilloire si celle-ci est vide pour éviter l'endommagement de l'élément de chauffe. Ne **JAMAIS** remplir la bouilloire au dessus du niveau d'eau MAX. car celle-ci pourrait déborder.
- Evitez le contact avec la vapeur qui échappe du bec verseur.
- Soyez toujours prudent en versant l'eau très chaude**.** Soyez également prudent en remplissant la bouilloire lorsqu'elle est encore chaude.
- Cette bouilloire fonctionne uniquement avec son socle 360°.
- Ne **JAMAIS** déplacer la bouilloire lorsqu'elle fonctionne ou lorsqu'elle est remplie d'eau chaude.
- Assurez-vous que le couvercle soit bien ferme quand la bouilloire est en marche. Si non vous pourriez vous bruler.
- N'utilisez la bouilloire que pour ce qu'elle est prévue, c'est à dire bouillir de l'eau.

AVANT LE PREMIER USAGE

- Contrôlez que la tension réseau de votre appareil (230 Volt) correspond à la tension réseau de votre domicile.
- Enlevez tous les emballages. Nettoyez ensuite les pièces comme décrit sous 'Entretien et nettoyage' avant le premier usage.

USAGE

- Pour remplir la bouilloire d'eau, enlevez-la du socle et ouvrez le couvercle en pressant le bouton de déverrouillage. Refermez le couvercle et replacez la bouilloire sur le socle.
- Remarque: la bouilloire a un contenu de 1,7 Litre. Ne **JAMAIS** remplir la bouilloire au dessus du niveau d'eau MAX ou en dessous du niveau d'eau MIN. Si vous versez trop peu d'eau, la bouilloire se débranchera avant d'atteindre le point d'ébulition.
- Mettez la fiche dans la prise. Mettez le levier marche/arrêt en position supérieur. Les lampes témoins bruleront. La bouilloire commence a chauffer et se déclenche automatiquement quand le point d'ébulition est atteint. Avec le levier marche/arrêt, vous pouvez arrêter la bouilloire à tout temps. **IMPORTANT**: Assurez-vous que le couvercle soit bien ferme et que le levier n'est pas encombré.

SECURITE CONTRE UTILISATION A VIDE

Si la bouilloire est mise en marche contenant très peu ou pas d'eau, la bouilloire se débranchera automatiquement grâce à la sécurité contre utilisation à vide. Dans ce cas, laissez refroidir la bouilloire avant de l'utiliser de nouveau.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débranchez la prise après chaque usage. Laissez refroidir entièrement la bouilloire.
- Nettoyez avec un chiffon humide la bouilloire, le socle et le cordon, sans utiliser de détergents agressifs.
- Le filtre se trouve à l'intérieur de la bouilloire, à la hauteur du bec verseur. Le filtre est facile à enlever et doit être rincé soigneusement.
- Avant de ranger la bouilloire, vous pouvez enrouler le cordon en dessous du socle.

DETARTRAGE

- La bouilloire doit régulièrement être détartrée, vu que des minéraux se déposent sur le fond de la bouilloire. La bouilloire fonctionnera par conséquent moins rapide.
- Utilisez un détartrant liquide, non aggressif et suivez bien les instructions de ce détartrant.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie prend cours à la date d'achat et est valable pendant 2 ans et n'est applicable que sur présentation de votre facture d'achat . La garantie expire irrévocablement et immédiatement si la bouilloire est utilisée d'une façon autre que domestique (ex. professionnel).

• La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques au cas où le défaut est imputable aux vices de construction, de fabrication ou de matériel.
• La garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial.
• Les frais de port sont, tant à l'aller qu'au retour, à charge de l'acheteur.

Les cas suivants font échoir automatiquement la garantie :

• Un raccordement incorrect, p.e. d'une tension électrique excessive.
• Utilisation ou manipulations anormales ou abusives.
• Entretien insuffisant ou incorrect.
• Toute réparation ou modification par des personnes non mandatées en tant que fabricant.
• Appareils dont les numéros d'identification ont été effacés ou altérés.

CONSEILS UTILS

En cas de dérèglement ou en cas d'endommagement du cordon électrique ou de la bouilloire, ne pas l'utiliser. Adressez-vous immédiatement à votre point de vente.

CET APPAREIL EST CONCU POUR USAGE DOMESTIQUE. EN CAS D'USAGE PROFESSIONNEL, LES CONDITIONS DE GARANTIE ECHOIENT AVEC EFFET IMMEDIAT.

LES DEGATS ET/OU ENDOMMAGEMENTS SUITS AU NON-RESPECT DU MODE D'EMPLOI FONT EXPIRER LES CONDITIONS DE GARANTIE.

ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour son recyclage. Vous aiderez, ainsi, à protéger l'environnement.

RESPONSABILITÉS

Toutes les responsabilités, aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu'envers tous les tiers, qui résulteraient du non-respect de toutes les prescriptions de sécurité prescrites dans ce mode d'emploi, ne peuvent à aucune condition être inculpées au fabriquant. En cas de non-respect de ces prescriptions de sécurité, l'utilisateur de la friteuse, ou toute autre personne ne pas ayant appliqué ces prescriptions de sécurité, préserve le fabriquant de toutes responsabilités qui de ce fait pourraient être inculpées au fabriquant.

This kettle is constructed and assembled in accordance with the European CE safety standards.

IMPORTANT SAFETY PRESCRIPTIONS

- **NEVER** touch the warm surfaces of the kettle. Only touch the on-off handle and the control buttons.
- This kettle is not suited to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities.
- **NEVER** leave the kettle unattended especially when children are around. **NEVER** let children of disabled persons work with the kettle.
- **NEVER** leave the kettle unattended especially when children are around. **NEVER** let children of disabled persons work with the kettle.
- Always place the kettle on a solid base, such as a kitchen counter or table, so that the kettle won't move or turn over.
- **NEVER** immerse the kettle in water or any other liquid. Only clean the kettle with a damp cloth.
- Switch off the kettle immediately after use. Then remove the plug from the power point. Also proceed this way when the kettle is not in use, before cleaning and moving.
- Let the kettle cool off entirely before cleaning or storing it.
- **NEVER** use extension cords, sockets, timers or remote controls. Place the kettle near a power point and connect it directly.
- **DO NOT** use the kettle outdoors.
- **DO NOT** use abrasive cleaning products.
- **NEVER** let the cord hang over the edge of the table or the counter.
- **NEVER** place the power supply cord near heat sources such as cookers, heating or ovens.
- **NEVER** use the kettle when it is damaged or has fallen, when it shows a disturbance or when the power cord is damaged. In all these cases, please return the kettle to your sales point or to a registered service point.
- **NEVER** use accessoires that are not explicitly allowed by the manufacturer, this could cause injuries.
- **NEVER** switch on the kettle if it is empty to avoid damages to the heating element. Never fill the kettle above the MAX water level, as it could overflow.
- Avoid any contact with the steam released through the pouring spout.
- Always pour the hot water cautiously and slowly to avoid spilling. Also be careful filling the kettle when it is still warm (hot).
- This kettle only functions with its 360° base.
- **NEVER** move the kettle when it is functioning or filled with hot water. Make sure the lid is well closed when the kettle is functioning. Otherwise you could get burned.
- The kettle may only be used for what it is meant for, namely boiling water.

BEFORE THE FIRST USE

- Check if the mains voltage of your appliance (230 Volt) corresponds with the mains voltage in your home.
- Remove all packaging. Then clean the parts as described in ‘ Maintenance and cleaning’, before using the appliance for the first time.

USE

- To fill the kettle with water, take it off the base and open the lid by means of the release button. Close the lid and place the kettle on the base.
- REMARK: The content of the kettle is 1,7 Liter. Never fill above the MAX or below the MIN water level. Too little water will make the kettle switch off early.
- Plug in the kettle. Put the on-off handle in upward position so that het control lamps will light up. The ketlle will start warming up and will automatically switch off when the boiling point has been reached.
- The kettle can be switched off at all times by means of the on/off handle.

IMPORTANT: make sure the lid is well closed and that the on/off handle cannot be obstructed.

DRY-BOIL SAFETY

If the kettle is switched on containing only little or no water, it will switch off automatically before the boiling point is reached, thanks to the dry-boil safety. If this should occur, let the kettle cool off entirely before boiling water again.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Unplug the kettle after every use. Let the appliace cool off entirely.
- Clean kettle, base and power cored with a soft, damp cloth. NEVER use abbrasive detergents.
- The filter is located inside the kettle, in front of the pouring spout. This filter can easily be removed and must be thoroughly rinsed in water.
- Before storing the kettle, you can roll up the power cord underneath the base.

DESCALING

- The kettle needs to be descaled regularly, since minerals will deposit on the bottom of the kettle. The kettle will function slower consequently.
- Use a soft, liquid descaler and follow its instructions carefully.

GUARANTEE PRESCRIPTIONS

Your guarantee starts on the day of purchase and is valid for 2 years and will only apply after submitting the purchase invoice. The guarantee will expire irrevocably and immediately when the kettle is used for purposes other than domestic (i.e. professional).

• The guarantee covers every repair and/or replacement free of charge of the parts recognized defective by our technical department and if the damage is due to faulty manufacture, construction or material.
• The guarantee is only valid for the original user.
• Carriage, both ways, is for the purchaser's account.

The guarantee expires in the following cases :
• Incorrect connection, e.g. electric voltages.
• Abnormal use, misuse handling, lack of care.
• Modifications or repairs made to the kettle by persons not authorized by us as manufacturer.
• When reference numbers altered or removed.

USEFUL TIPS

In case the above mentioned solutions remain without results, please return your kettle to a certified reparation centre or to your sales point

DO NOT use the kettle in case of a malfunction of when the power cord is damaged. Please address your sales point immediately.

THE KETTLE **HAS BEEN DESIGNED FOR DOMESTIC USE. THE GUARANTEE CONDITIONS EXPIRE UPON PROFESSIONAL USE;**
DEFECT AND/OR DAMAGES FOLLOWING TO THE NON OBSERVANCE OF THE USER MANUAL ARE NOT COVERED BY THE GUARANTEE.

ENVIRONMENT

DO NOT throw the kettle away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.

LIABILITIES

All liabilities, towards both consumer(s) and third parties, that could result from not observing all the safety regulations prescribed in this user manual, can under no circumstances be charged to the manufacturer. In case of non-observation of these safety regulations, the user of the deep fryer, or any other person not having observed these safety regulations, protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged with.

D - DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG

Dieser Wasserkocher entspricht die Europäischen CE-Sicherheitsnormen.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

- **NIEMALS** die heißen Oberflächen berühren. Nur den Ein/Aus Hebel und Handgriff berühren.
- Diese Kaffeemachine darf nicht verwendet werden von Personen (auch Kinder) mit reduzierten physischen, motorischen oder psychischen Kapazitäten.
- **NIEMALS** den Wasserkocher unbeaufsichtigt lassen wenn Kinder in der Nähe sind. Besondere Vorsicht ist nötig. **NIEMALS** Kinder oder gebrechliche Menschen mit dem Gerät arbeiten lassen.
- Arbeiten Sie nur auf trockenen, waagerechten Ebenen und festen Arbeitsflächen, die unter dem Gewicht des Geräts nicht kippen oder verschieben.
- **NIEMALS** den Wasserkocher in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Nur reinigen mit einem feuchten Tuch.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Wasserkocher beendet haben, bevor Sie das Gerät zur Reinigung zerlegen und wenn Sie den Wasserkocher aufräumen
- Lassen Sie den Wasserkocher immer komplett abkühlen bevor Reinigung und Aufräumung.
- Arbeiten Sie **NIEMALS** mit dem Wasserkocher wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- **NIEMALS** Verlängerungskabel, Tischsteckdose, Zeitschalter oder Fernbedienungen verwenden. Schließen Sie den Wasserkocher immer nur mit dem Netzkabel direkt an eine Wandsteckdose an.
- Verwenden Sie keine aggressive Reinigungsmittel.
- **NIEMALS** den Wasserkocher außer Hause gebrauchen.
- **NIEMALS** das Netzkabel über die Tisch- oder Tresenkante hängen lassen.
- Halten Sie das Netzkabel immer von heißen Oberflächen (zum Beispiel Kochplaten, Ofen) entfernt.
- **NIEMALS** das Gerät gebrauchen wenn es beschädigt oder gefallen ist, wenn es eine Störung zeigt oder wenn die Schnur oder den Stecker beschädigt ist. In diesen Fällen das Gerät sofort an Ihre Verkaufspunkt retournieren oder an eine anerkannte Servicestelle.
- **NIEMALS** Zubehöre anwenden die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet sind. Dies könnte Verletzungen verursachen.
- **NIEMALS** den Wasserkocher einschalten wenn er (fast) leer ist, um Beschädigungen an das Heizelement zu vermeiden. Der Wasserkocher **NIEMALS** über das MAX Wasserniveau füllen, da er dann überfließen könnte.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem heißen Dampf dem vom Ausgießer freikommt.
- Gießen Sie das heiße Wasser immer vorsichtig und langsam aus, damit nicht zu kleckern. Vorsicht beim Füllen des Wasserkocher wenn dieser noch warm ist.
- Dieser Wasserkocher wirkt nur mit seinem 360° Sockel.
- Dieser Wasserkocher **NIEMALS** umstellen wenn er in Betrieb ist oder gefüllt ist mit heißem Wasser. Achten Sie darauf dass den Deckel gut geschlossen ist wenn der Wasserkocher in Betrieb ist, damit Brandwunden zu vermeiden.
- Der Wasserkocher darf nur verwendet werden für dasjenige er bestimmt ist, nämlich Wasser kochen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Kontrollieren Sie ob die Netzspannung Ihres Gerät (230 Volt) übereinstimmt mit der Netzspannung Ihrem Haus.
- Alle Verpackungen entfernen. Dann die Bestandteile reinigen wie beschrieben in 'Pflege und Reinigung', vor dem ersten Gebrauch.

ARBEITEN MIT DEM WASSERKOCHER

- Um der Wasserkocher zu füllen, dieser vom Sockel entfernen und der Deckel öffnen mittels dem Entrieglungsknopf. Der Wasserkocher füllen, der Deckel schließen und wieder auf den Sockel stellen.
  BEMERKUNG: Inhalt des Wasserkocher beträgt 1,7 Liter. **NIEMALS** den Wasserkocher über das MAX oder unter das MIN Wasserniveau füllen. Der Wasserkocher schaltet aus wenn es zu wenig Wasser gibt.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Drücken Sie den Ein/Aus Hebel nach oben sodass die Kontrolllämpchen brennen. Der Wasserkocher fängt an zu wärmen und schaltet automatisch aus beim Erreichen des Kochpunkt.
- Mit dem Ein/Aus Hebel kann der Wasserkocher immer ausgeschaltet werden.
  WICHTIG: Versichern Sie sich dass der Deckel gut geschlossen ist und dass der Hebel nicht behindert wird.

SCHUTZ GEGEN TROCKEN AUFWÄRMEN

Wenn der Wasserkocher eingeschaltet wird mit nur sehr wenig oder kein Wasser, wird der Wasserkocher automatisch ausschalten. In diesem Fall, den Wasserkocher komplett abkühlen lassen bevor es wieder in Betrieb zu stellen.

PFLEGEN UND REINIGEN

- Der Stecker aus die Steckdose ziehen nach jedem Gebrauch. Das Gerät komplett abkühlen lassen.
- Reinigen Sie den Wasserkocher, Sockel und Schnur mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie **NIEMALS** aggressive Reinigungsmittel.
- Der Filter befindet sich im Wasserkocher, in Höhe der Ausgießer. Dieser Filter kann einfach rausgenommen und sollte gut abgespült werden.
- Bevor Aufräumung können Sie die Schnur unter den Sockel aufrollen.

ENTKALKUNG

- Der Wasserkocher sollte regelmäßig entkalkt werden, da Mineralien sich ablagern auf den Boden des Wasserkochers. Der Wasserkocher wird hierdurch langsamer arbeiten.
- Verwenden Sie zur Entkalkung einen weichen, flüssigen Entkalkungsprodukt und beachten Sie genau die Instruktionen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie beginnt mit dem Ankaufstag und belauft sich auf 2 Jahre und gilt nur nach Vorlage Ihrer Ankaufsrechnung. Die Garantie verfallt unwiderruflich und sofort wenn der Wasserkocher für Zwecke anders als haushaltlich angewandt wird (z.B. professionell).

- Die Garantie deckt Reparatur und/oder Ersatz aller Teile, die von unserer technischen Abteilung als Konstruktions-, Material- und Fabrikationsfehler anerkannt werden.
- Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer.
- Die Portokosten für den Hin- und Rückversand gehen zu Lasten des Käufers.

Die Garantie **Die Garantie entfällt automatisch bei :**

- Einem nicht korrekten Anschluß, z.B. übermäßig starke Netzspannungsschwankungen.
- Nicht normaler oder zweckwidriger Nutzung oder Behandlung.
- Fehlende oder mißbräuchliche Pflege.
- Geräte, die von nicht autorisierten Personen, verändert oder repariert wurden.
- Geräte, deren Kennnummern beseitigt oder verändert wurden.

PRAKTISCHE HINWEISE

Falls Beschädigung der Schnur oder einer Panne am Gerät sollen Sie es sicherlich nicht mehr gebrauchen. Wenden Sie sich an Ihren Verkäufer.

DAS GERÄT IST FÜR HAUSHALTLICHEN GEBRAUCH KONZIPIERT. BEI PROFESSIONELLEM GEBRAUCH IST DIE GARANTIE UNMITTELBAR HINFÄLLIG.

DIE GARANTIE DECKT KEINE DEFEKTE UND/ODER BESCHÄDIGUNGEN INFOLGE NICHT FOLDEN DES GEBRAUCHSANWEISUNG.

UMWELTSCHUTZ

Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie die Umwelt zu schonen.

HAFTPFLICHTEN

Alle Haftpflichten, hinsichtlich Verbraucher und Dritten, die sich ergeben könnten aus das nicht Nachkommen von allen in dieser Gebrauchsanweisung vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften, können keinesfalls zu Lasten des Fabrikanten gehen. Bei Nicht-Befolgung dieser Sicherheitsvorschriften, schützt der Benutzer der Fritteuse, oder andere Personen die diese Sicherheitsvorschriften nicht nachgekommen sind, den Fabrikant gegen alle Haftpflichten die Ihm zu Lasten gelegt werden können.

J. van RATINGEN NV
Industriezone Kiewit
Stadsheide 11
B-3500 Hasselt

E-mail : info@vanratingen.com - www.vanratingen.com